



# Udskiftning af Legrand 4+1 med 411

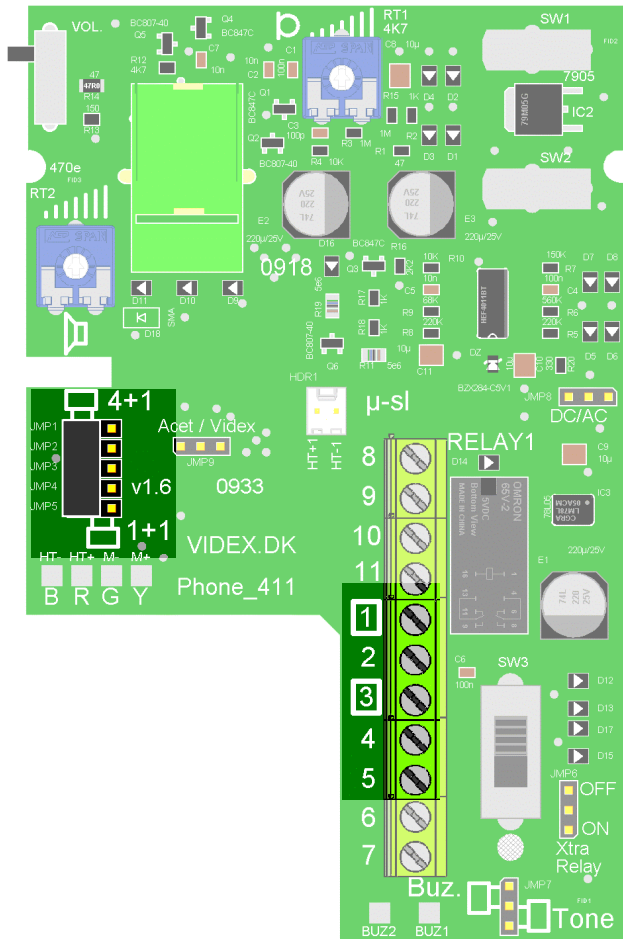

411 funktion Legrand

411	funktion	Legrand
1	Mikrofon	3
2	Højttaler	4
3	Fælles 0	2
5	Døråbner	5
4	Lydgiver/Tone	1E

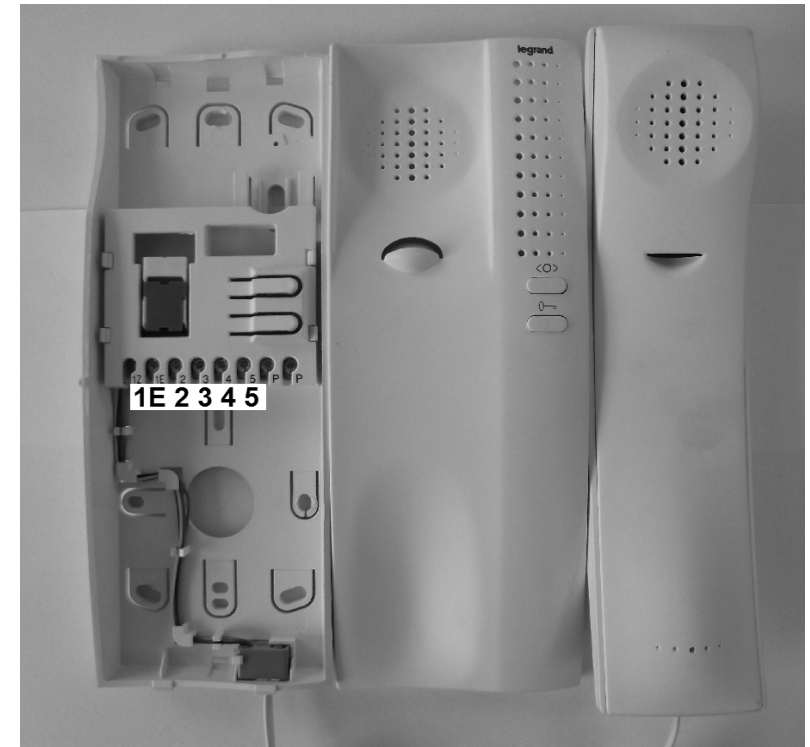

**VIGTIGT!**  
 Jumper 1 – 5  
 I venstre position 4+1