


# Udskiftning af Ericsson med 411

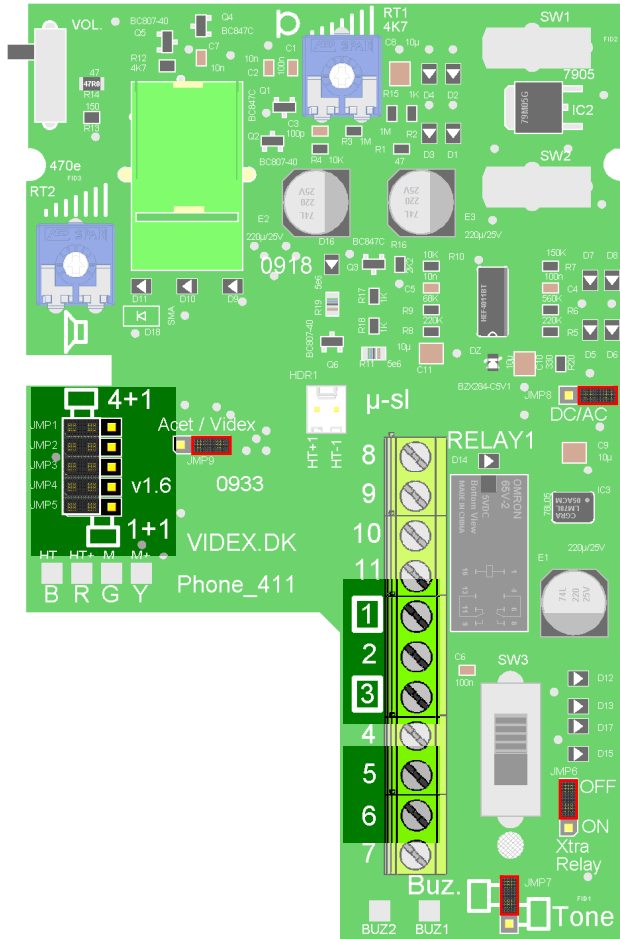

411 funktion Ericsson

1	Mikrofon	5
2	Højtaler	7
3	Fælles 0	1
5	Døråbner	3
6	Brummer	4



**VIGTIGT!**  
 Jumper 1 – 5  
 I venstre position  
 4+1