

Diagram 3 (↑)

PC/8 forstærkeren er forsynet med et potentiometer for regulering af den eksterne samtalevolumen (ved dørtaleauet). Den interne samtalevolumen (i telefonen) kan øges ved at flytte ledningen fra forstærkerens klemme 2 over i klemme 1, som vist herover. *Der skal ikke foretages nogen ændringer i telefonerne.*

Generelt

Vær opmærksom på, at installationen bliver udført med tilstrækkeligt ledningskvadrat. Anvender man f.eks. Ø 0,6 mm. kabel til installationen, skal alle de forbindelser, der er markeret med fed streg i diagrammerne, være lagt dobbelt. Vær endvidere opmærksom på spændingsfald ved meget lange kabeltræk.

PC/8

Installationsdiagrammer

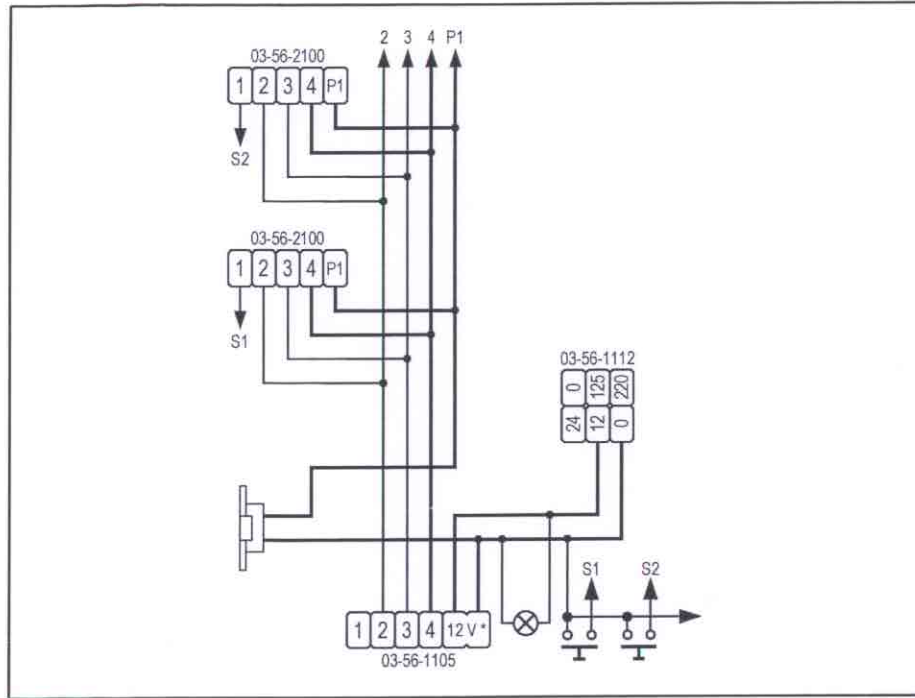


Diagram 1 (↑)

Dette diagram viser standard-installationen af PC/8 forstærkeren med VOX 2100/W telefonerne.

Diagram 2 (→)

Dette diagram viser installationen af et PC/8 porttelefonanlæg med to dørtableauer. *Forvalgsrelæet 1125/A skal altid benyttes!! Der må aldrig arbejdes på forvalgsrelæet, når forsyningsspændingen er tilsluttet.*

