



HUSK at terminere den sidste videotelefon med dipswitch 3 & 4 ON!



HUSK at påføre lusent!

HUSK at terminere den sidste videotelefon med dipswitch 3 & 4 ON!



HUSK at påføre lusent!

SamleDåse

316

V1 +

V2 -

V1a V1d

V2a V2d


V1b V1c

V2b V2c

Kabel (med skærm)  
4x2x0,6 (0,28mm<sup>2</sup>)

Kabel (med skærm)  
4x2x0,6 (0,28mm<sup>2</sup>)

HUSK at terminere den sidste videotelefon med dipswitch 3 & 4 ON!



HUSK at påføre lusent!

SamleDåse

316

V1 +

V2 -

V1a V1d

V2a V2d


V1b V1c

V2b V2c

Kabel (med skærm)  
4x2x0,6 (0,28mm<sup>2</sup>)

Kabel (med skærm)  
4x2x0,6 (0,28mm<sup>2</sup>)


HUSK at terminere den sidste videotelefon med dipswitch 3 & 4 ON!



HUSK at påføre lusent!

Kabel Stigning Kabel: 4x2x0,6	
L	
-	
+20V	
GNDV	
V1	
V2	

Kabel Navneplade Kabel: 6x2x0,6	
L	
-	
+20V	
Gnd	
+12	
Gnd	
V1	
V2	
BS	
SL	

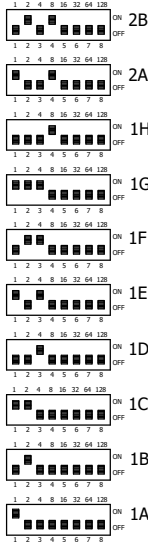

Kabel (med skærm)  
4x2x0,6 (0,28mm<sup>2</sup>)

### Gode råd til montøren:

PAS PÅ dårlige samlinger! Det kan reducere kvaliteten i anlægget betydeligt, og kan derfor anbefales at bruge loddekolben.

For at begrænse fejl forårsaget af knækkede ledninger i samlingerne, er det rigtig godt at bruge en afsoleringsstang i stedet for en bidetang.

Monterings højde af kamerallinsen burde være ca. 160 cm fra gulvet/jorden.

Hvis kameraet skal sidde et sted hvor der er risiko for modlys, kan det anbefales at tage hensyn til problemet og rykke det i anden vinkel.

Husk at justere lyd,- og billede niveauet inden installationen afleveres til kunden.


Husk at RESÆTTE anlægget ved udskiftning af enheder, eller ved adresse ændring.

Opbevar diagrammerne i evt. Gruppetavlen til brug ved senere ændringer.



Tableau

Master



Kabel:  
6x2x0,6 (0,28mm<sup>2</sup>)

For at bevare garantien på forstærkeren, skal kondensatoren være påført el-slutblikket.

Gruppetavle

